

1

## COMPROBAR ESTADO DE LA MERCANCIA


Compruebe que la superficie del plato no tiene ningún golpe o defecto  
Compruebe planimetría del plato antes de ser instalado.

**Compruebe que desagua correctamente antes de ser instalado**

2

## PREPARAR LA BASE

Superficie completamente nivelada. Tendremos que tener en cuenta el espacio donde se situará la válvula de desagüe.

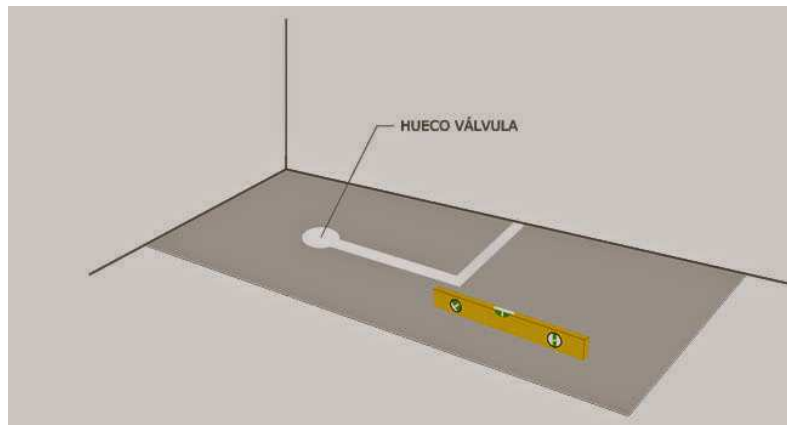

3

## FIJACION PLATO

Colocar cinta impermeabilizante (masilla de poliuretano-Sika,Ceys,etc)  
**NO USAR CEMENTO COLA O SIMILARES**

**Antes de terminar de alicatar y antes de colocar la mampara se ha de comprobar de nuevo que el plato desagua correctamente**